PAGE I

1. APERÇU DU PRODUIT

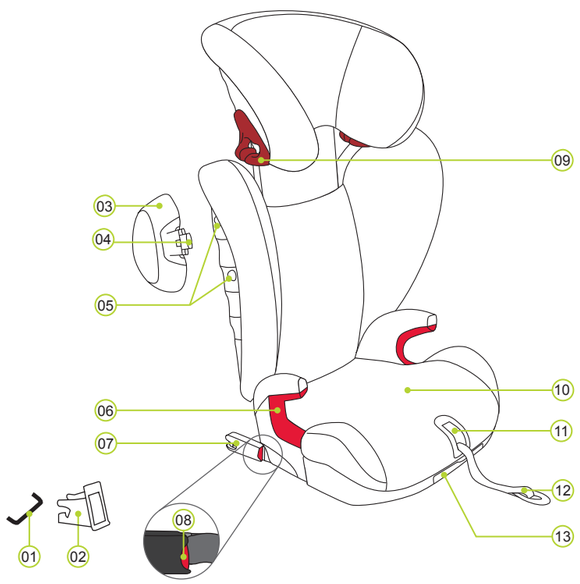

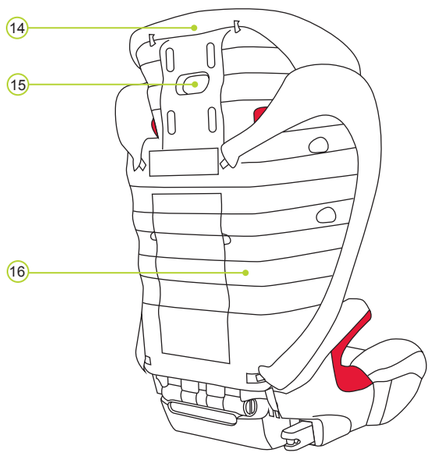

01 Points de fixation ISOFIX (véhicule)
02 Guides d'insertion ISOFIX
03 SICT (seulement KIDFIX SL SICT)
04 Touche de déclenchement SICT
05 Points de fixation SICT
06 Guidage (rouge clair)
07 Bras à encliqueter ISOFIT
08 Bouton de sécurité ISOFIT
09 Support de sangle
10 Coussin d'assise
11 Touche de réglage ISOFIT
12 Sangle de réglage
13 Compartiment pour le mode d'emploi
14 Appuie-tête
15 Poignée d'ajustement de l'appui-tête
16 Dossier

2. INTRODUCTION

Nous sommes heureux que notre **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** puisse accompagner votre enfant en toute sécurité pendant un nouveau chapitre de sa vie.

Pour protéger efficacement votre enfant, le KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT doit impérativement être utilisé et installé de la manière décrite dans le présent mode d'emploi !

Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter :

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Deutschland
Téléphone : +49 (0) 731 9345-199/-299
Fax : +49 (0) 731 9345-210
Courriel : service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
Téléphone : +44 (0) 1264 333343
Fax : +44 (0) 1264 334146
Courriel : service.uk@britax.com
www.britax.eu

Les symboles suivants sont utilisés dans ce présent mode d'emploi :

Symbole	Mention d'avertissement	Explication
⚠	**DANGER !**	Risque de dommages corporels graves
⚠	**AVERTISSEMENT !**	Risque de dommages corporels légers
⚠	**ATTENTION !**	Risque de dommages matériels
ⓘ	**ASTUCE !**	Remarques utiles

Les instructions d'actions, qui suivent un ordre fixe, sont numérotées.
Exemple :
1. Appuyez sur le bouton...

Couleurs du guidage
Pour mieux les différencier, les deux ceintures du véhicule sont mises en évidence par des couleurs différentes. La ceinture diagonale 18 est en rouge foncé et la ceinture ventrale 17 en rouge clair. La couleur des guidages sur le siège enfant suit la même combinaison de couleurs.

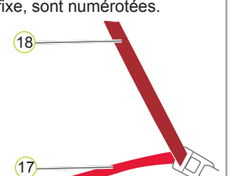

3. HOMOLOGATION

BRITAX RÖMER Siège auto	Vérification et homologation selon ECE* R 44/04	
	Groupe	Poids
KIDFIX SL KIDFIX SL SICT	II + III	15 à 36 kg

*ECE = norme européenne pour les équipements de sécurité

Le siège auto est conçu, contrôlé et homologué conformément aux exigences de la norme européenne pour les équipements de sécurité pour enfants (ECE R 44/04). Le signe de contrôle E (dans un cercle) et le numéro d'homologation se trouvent sur l'étiquette d'homologation de couleur orange (autocollant sur le siège auto).

⚠ **DANGER !** Le siège auto perd son homologation dès que vous réalisez des modifications. Toute modification doit exclusivement être réalisée par le fabricant.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Le **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** est exclusivement réservé à l'installation sécuritaire de votre enfant dans votre véhicule. Il ne convient en aucun cas à un usage domestique en tant que chaise ou jouet.

⚠ **DANGER !** Ne sécurisez jamais votre enfant ou le siège enfant avec une ceinture à 2 points. Si l'enfant est seulement attaché dans le siège enfant à l'aide d'une ceinture à 2 points, il risque d'être gravement blessé, voire tué, en cas d'accident.

4. UTILISATION DANS LE VÉHICULE

Veuillez respecter les instructions concernant l'utilisation de systèmes de retenue pour enfants de la notice d'utilisation de votre véhicule. Le siège peut être utilisé dans les véhicules avec **systèmes d'ancrage ISOFIX (voir la liste des véhicules homologués)** et dans les véhicules avec **ceinture à 3 points**.

Veuillez vous référer à **la notice d'utilisation de votre véhicule** pour connaître les informations sur les sièges, qui sont autorisés pour **les sièges auto dans la tranche de poids 15 à 36 kg**.

Le KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT est homologué pour deux types de montage différents :

Symbole	Type de montage	Type d'homologation	Chapitre
click!	avec les bras à encliqueter ISOFIX sur les points de fixation ISOFIX dans le véhicule. Respectez la liste des véhicules homologués.	semi-universel a)	9A
	avec la ceinture à 3 points du véhicule	universel	9B

a) Signifie que le siège auto doit uniquement être utilisé dans les véhicules, qui figurent dans la liste des types de véhicules jointe. Cette liste de véhicule est tenue à jour. Pour obtenir la version la plus récente, veuillez nous contacter directement ou consulter notre site Internet www.britax.eu / www.roemer.eu.

Voici comment vous pouvez utiliser le siège auto :

dans le sens de la marche	oui
dans le sens contraire de la marche	non 1)
avec ceinture à 2 points	non
avec ceinture à 3 points 2)	oui
avec points de fixation ISOFIX (entre la surface d'assise et le dossier)	oui
sur le siège passager	oui 3)
sur les sièges arrière latéraux	oui
sur le siège arrière central (avec ceinture à 3 points)	oui 4)

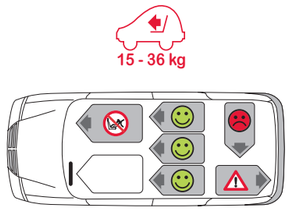

1) L'utilisation sur un siège orienté dos à la route (p. ex. van, minibus) n'est autorisée que si celui-ci convient également au transport d'adultes. Ce siège ne doit pas être protégé par un airbag.
2) La ceinture doit être homologuée selon ECE R 16 (ou une norme comparable), ce qui est par exemple signalé par la lettre « E », « e » entourée d'un cercle et figurant sur l'étiquette de contrôle.
3) Avec un airbag frontal : reculez le siège du véhicule le plus possible. Respectez les consignes contenues dans le manuel de votre véhicule.
4) Utilisation impossible lorsqu'il n'existe qu'une ceinture à 2 points.

5. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Veillez à ce que seules les housses de siège de rechange BRITAX RÖMER originales soient utilisées, puisque la housse de siège fait partie intégrale du siège et remplit des fonctions de sécurité importantes pour le bon fonctionnement du système. Pour obtenir des housses de siège de rechange, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou un établissement ADAC.

- La housse peut être retirée et lavée en machine (30 °C) avec une lessive douce. Respectez les instructions de lavage figurant sur l'étiquette de la housse.
- Les éléments en plastiques peuvent être nettoyés avec de l'eau savonneuse. N'utilisez aucun produit de nettoyage corrosif (solvants par ex.).

⚠ **DANGER !** Le siège auto ne doit pas être utilisé sans la housse.

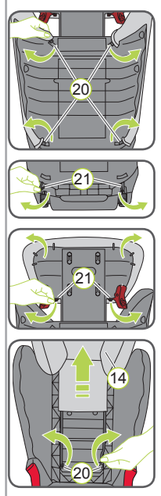

Retrait de la housse de siège

1. Faites glisser l'appui-tête du siège du véhicule en position la plus haute.
2. Décrochez le crochet de housse 20 sur la face arrière du dossier 16.
3. Retirez la partie supérieure de la housse.
4. Décrochez les anses de housse 21 sur la face arrière du dossier 16
5. Retirez la housse du coussin d'assise 10 .

Retrait de la housse de l'appui-tête

6. Décrochez les anses de housse 21 sur la face arrière de l'appuie-tête 14 .
7. Décrochez le crochet de housse 20 sur la face avant du dossier 16
8. Retirez la housse de l'appui-tête 14 .

► La housse peut maintenant être lavée. Respectez les instructions de lavage figurant sur l'étiquette de la housse :

Remise en place de la housse
Pour remettre la housse en place, procédez en sens inverse.

6. DÉMONTAGE ET ÉLIMINATION

DÉCROCHAGE DE VOTRE ENFANT :

1. Pour décrocher votre enfant, actionnez la touche de déclenchement de votre ceinture du véhicule.

DÉMONTAGE :

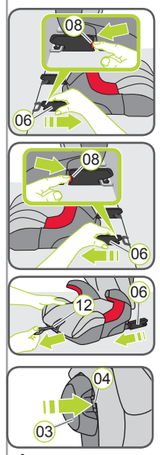

1. Actionnez la touche de déclenchement du fermoir de ceinture du véhicule.
2. Sortez la ceinture diagonale du support de sangle rouge foncé 09 de l'appuie-tête 14
   Uniquement pour le type d'installation A (ISOFIT) :
3. Appuyer sur le bouton de sécurité ISOFIT rouge 08 pour débloquer la fixation ISOFIT et tirez sur le bras à encliqueter ISOFIT 07. Répétez cette opération avec l'autre bras à encliqueter ISOFIT 07.
4. Tirez la sangle de réglage 12 jusqu'à ce que les deux bras à encliqueter ISOFIT 07 se trouvent en positon de conservation.

► Le siège auto peut maintenant être retiré.

⚠ **DANGER !** Le siège auto doit toujours être fixé dans la voiture même si aucun enfant ne l'occupe.

Pour débloquer le SICT 03, appuyez sur la touche de déclenchement SICT 04 et retirer le SICT 03.

ÉLIMINATION :

Veuillez respecter les directives en vigueur dans votre pays.

Élimination de l'emballage	Conteneur pour cartons
Housse de siège	Déchets résiduels, recyclage thermique
Éléments en matière plastique	Suivant le marquage, dans le conteneur correspondant
Pièces métalliques	Conteneur pour métaux
Sangles	Conteneur pour polyester
Fermoir & languette	Déchets résiduels

15 à 36 kg
(~4 à 12 ans)

britax

KIDFIX SL
KIDFIX SL SICT

FR

Mode d'emploi

2000010049 14/08

www.britax.eu

PAGE II

7. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ **Prenez le temps de lire attentivement ces instructions et conservez les toujours à portée de main dans le compartiment de rangement prévu à cet effet (13) dans le siège enfant pour une consultation ultérieure ! Ce mode d'emploi doit être joint au siège enfant, lorsque celui-ci est transmis à un tiers !**

⚠ **DANGER ! Pour la protection de votre enfant :**
- En cas de collision à une vitesse supérieure à 10 km/h, le siège enfant peut être endommagé dans certaines conditions sans que le dommage ne soit directement visible. Dans ce cas, le siège auto doit être remplacé. Veuillez éliminer l'ancien siège auto selon la réglementation.
- Faites toujours vérifier le siège auto en cas d'endommagement (par ex. lorsqu'il est tombé au sol).
- Contrôlez régulièrement l'état de toutes les pièces importantes. Assurez-vous qu'en particulier toutes les pièces mécaniques fonctionnement parfaitement.
- Veuillez ne pas graisser, ni huiler les pièces du siège auto.
- Ne laissez jamais votre enfant dans le siège dans le véhicule sans surveillance.
- Laissez exclusivement votre enfant monter dans le véhicule ou descendre
- Protégez le siège enfant du rayonnement solaire intensif directe tant qu'il n'est pas utilisé. Le siège enfant peut devenir très chaud lorsqu'il est directement exposé aux rayons du soleil. La peau des enfants est fragile et risque d'être lésée.
- Plus la ceinture est proche du corps de votre enfant, plus celui-ci est protégé. Évitez pour cela d'enfiler des vêtements épais à votre enfant en-dessous de la ceinture.
- Pendant les longs trajets, faites des pauses régulières pour permettre à votre enfant de se dépenser et de jouer.
- Utilisation sur le siège arrière : faites glisser le siège avant de manière à ce que les pieds de votre enfant ne puissent pas toucher le dossier de celui-ci (pour éviter tout risque de blessures).

⚠ **DANGER ! Pour la protection de tous les passagers :**
En cas de freinage d'urgence ou d'accident, les objets et personnes non attachés risquent de blesser d'autres passagers. Veuillez donc toujours veiller à ce que…
- les dossiers des sièges du véhicule soient verrouillés (enclenchez par ex. la banquette arrière rabattable),
- tous les objets lourds ou à bords tranchants (par ex. sur la lunette arrière) soient bien fixés,
- toutes les personnes aient mis leur ceinture,
- le siège auto soit toujours fixé dans la voiture même si aucun enfant ne l'occupe.

⚠ **AVERTISSEMENT ! Pour la protection lors de la manipulation d'un siège enfant :**
- n'utilisez jamais le siège enfant de manière non installée, même pour l'essayer,
- lors du redressement du dossier (16), aucun objet ne doit se trouver dans la zone de l'axe d'articulation entre le dossier (16) et le coussin d'assise (10) . Vous ou votre enfant risquez par ex. de vous coincer les doigts ou de vous blesser.
- Pour éviter toute détérioration, veillez à ce que le siège auto ne soit pas coincé entre des objets durs (porte du véhicule, glissière du siège, etc.).
- Conservez le siège enfant dans un lieu sécurisé lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne déposez aucun objet sur le siège et ne l'entreposez pas directement à proximité d'une source de chaleur ou exposé à la lumière directe du soleil.

⚠ **ATTENTION ! Pour la protection de votre véhicule :**
- Les housses de véhicule spécifiques, fabriquées à partir de matières délicates (par ex. velours, cuir, etc.), peuvent subir des traces d'usures en cas d'utilisation de sièges enfant. Pour une protection optimale de la housse de votre véhicule, nous vous recommandons d'utiliser le support de siège enfant BRTIAX RÖMER de notre gamme d'accessoires.

8. RÉGLAGE DE L'APPUI-TÊTE & FIXATION DU SICT

Un réglage correct de l'appuie-tête (14) garantit le positionnement optimal de la ceinture diagonale (18) et offre à votre enfant une protection optimale. L'appuie-tête (14) doit être réglé de façon à ce que l'on puisse passer deux doigts entre les épaules de votre enfant et l'appuie-tête (14).

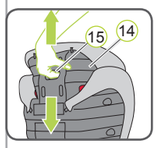

Procédez comme suit pour adapter la hauteur de l'appuie-tête à la taille de votre enfant :
1. Saisir la poignée de réglage (15) sur la face arrière de l'appuie-tête (14) et la tirer vers le haut. L'appui-tête est à présent déverrouillé.
2. Il est à présent possible de faire glisser l'appui-tête déverrouillé (14) à la hauteur souhaitée. Dès que la poignée d'ajustement (15) est relâchée, l'appuie-tête (14) se bloque.
3. Placez le siège auto sur le siège du véhicule.
4. Faites asseoir l'enfant dans le siège auto et vérifiez la hauteur. Répétez cette opération jusqu'à ce que l'appuie-tête (14) soit à la hauteur optimale.

Pour retirer le SICT, procéder comme suit :

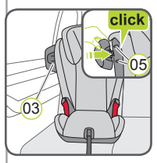

UNIQUEMENT KIDFIX SL SICT :
Faites glisser le SICT (03) sur le côté le plus proche des portes du véhicule du siège enfant dans les points de fixation SICT (05) et enclenchez le SICT (03) .
⚠ **ATTENTION !** Veillez à ce que la distance entre le SICT et les portes du véhicule s'élève environ à 5 mm, pour éviter des points de pression et des dommages au niveau du revêtement de la porte.

9. INSTALLATION

A Avec ISOFIT + ceinture à 3 points

Le KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT se monte de manière fixe dans le véhicule à l'aide des bras à encliqueter ISOFIT.
Ensuite, votre enfant est attaché dans le siège auto au moyen de la ceinture à 3 points de votre voiture :

1. Si votre véhicule n'est pas équipé en série des guides d'insertion ISOFIX, coincez les deux guides d'insertion (02), qui sont contenus dans la livraison du siège*, avec l'encoche orientée vers le haut sur les deux points de fixation ISOFIX (01) de votre véhicule.

ⓘ **ASTUCE !** Les points de fixation ISOFIX se trouvent entre la surface d'assise et le dossier du siège du véhicule.

* Les guides d'insertion facilitent le montage du siège auto avec les points de fixation ISOFIX et évitent les endommagements des housses de siège du véhicule. Tant que vous ne les utilisez pas, retirez-les et entreposez-les dans un lieu sécurisé. Dans les véhicules avec dossier rabattable, les guides d'insertion doivent être retirés avant de rabattre le dossier. Les problèmes éventuels rencontrés proviennent généralement de saletés ou de corps étrangers dans les guides d'insertion et les crochets. Enlever les saletés ou le corps étranger pour remédier à de tels problèmes.

2. Faites glisser l'appui-tête du siège du véhicule en position la plus haute.
3. Effectuez les étapes indiquées dans le chapitre 8 « **RÉGLAGE DE L'APPUI-TÊTE & FIXATION DU SICT** ».

4. Placez le siège auto sur un siège du véhicule dont l'utilisation est autorisée en l'orientant vers la route.
5. Maintenez la touche de réglage ISOFIT (11) enfoncée et tirez complètement sur le bras à encliqueter ISOFIT le plus éloigné des portes du véhicule (07).



6. Appuyez sur le bouton de sécurité ISOFIT rouge (08) pour vous assurer que le crochet du bras à encliqueter ISOFIT (07) est ouvert et prêt à l'emploi.

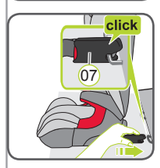

7. Faites glisser les deux bras à encliqueter ISOFIT (07) dans les guides d'insertion ISOFIT (02) jusqu'à ce que les bras à encliqueter ISOFIT (07) s'enclenchent avec un « clic » sonore des deux côtés.
⚠ **DANGER !** Vérifiez en tirant sur le bras à encliqueter ISOFIT (07) si ce dernier est bien enclenché.

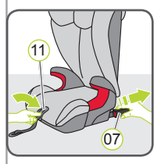

8. Maintenez la touche de réglage ISOFIT (11) enfoncée et tirez complètement sur le bras à encliqueter ISOFIT le plus proche des portes du véhicule (07).



9. Appuyez sur le bouton de sécurité ISOFIT rouge (08) pour vous assurer que le crochet du bras à encliqueter ISOFIT (07) est ouvert et prêt à l'emploi.

10. Faites glisser les deux bras à encliqueter ISOFIT (07) dans les guides d'insertion ISOFIT (02) jusqu'à ce que les bras à encliqueter ISOFIT (07) s'enclenchent avec un « clic » sonore des deux côtés.
⚠ **DANGER !** Vérifiez en tirant sur le bras à encliqueter ISOFIT (07) si ce dernier est bien enclenché.

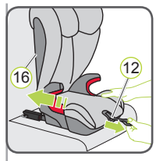

11. Tirez sur la sangle de réglage (12) et faites glisser le siège enfant vers l'arrière jusqu'à ce que le dossier (16) repose à plat sur le dossier du siège du véhicule .

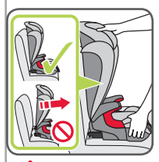

12. Faites glisser brusquement le siège auto vers l'avant pour vous assurer qu'il est correctement fixé et vérifiez à nouveau les bras à encliqueter ISOFIT (07) pour vous assurer que les **deux** sont complètement enclenchés.
13. Effectuez les étapes indiquées dans le chapitre 10 « **PROTECTION DE VOTRE ENFANT** ».

⚠ **Pour la protection de votre enfant, vérifiez avant chaque déplacement que ...**
- le siège auto est bien enclenché des **deux** côtés avec les bras à encliqueter ISOFIT (07) dans les points de fixation ISOFIT (01),
- le siège auto est solidement fixé ;
- la ceinture ventrale (17) passe bien de part et d'autre du coussin d'assise dans les guidages rouges clairs (06),
- la ceinture diagonale (18) traverse bien les deux guidages rouges clairs (06) du coussin d'assise sur le côté du fermoir de la ceinture du véhicule (19),
- la ceinture diagonale (18) traverse bien les deux sangles rouges foncés (09) de l'appuie-tête,
- le XP-SICT (03) est installé et utilisé correctement,
- la ceinture diagonale (18) est dirigée en biais vers l'arrière,
- les ceintures sont tendues et **non** torsadées,
- le fermoir de la ceinture du véhicule (19) ne se trouve pas dans le guidage rouge clair (06) du coussin d'assise.

⚠ **DANGER !** Si votre enfant essaye d'ouvrir le bouton de sécurité ISOFIT rouge (08) ou le fermoir de la ceinture de sécurité (19), arrêtez-vous à la première occasion. Vérifiez si le siège enfant est correctement fixé et assurez-vous que votre enfant est bien protégé. Expliquez à votre enfant les dangers encourus.

DÉCROCHAGE DE VOTRE ENFANT ET DÉMONTAGE :
Pour décrocher votre enfant ou pour démonter le siège enfant, suivez les étapes indiquées dans le chapitre 6 « **DÉMONTAGE** » [PAGE I]

B Avec ceinture à 3 points

Le KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT ne se monte de manière fixe dans le véhicule. Il est simplement sécurisé, conjointement à votre enfant, au moyen de la ceinture à 3 points de votre véhicule.

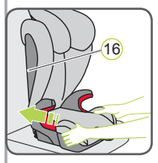

1. Effectuez les étapes indiquées dans le chapitre 8 « **RÉGLAGE DE L'APPUI-TÊTE** ».
2. Placez le siège auto sur le siège du véhicule. Veillez à ce que le dossier (16) repose à plat sur le dossier du siège du véhicule.
ⓘ **Astuce !** Si l'appui-tête du véhicule gêne, il suffit de le tourner.
3. Effectuez les étapes indiquées dans le chapitre 10 « **PROTECTION DE VOTRE ENFANT** ».

⚠ **Pour la protection de votre enfant, vérifiez avant chaque déplacement que ...**
- le siège auto est solidement fixé ;
- la ceinture ventrale (17) passe bien de part et d'autre du coussin d'assise dans les guidages rouges clairs (06),
- la ceinture diagonale (18) traverse bien les deux guidages rouges clairs (06) du coussin d'assise sur le côté du fermoir de la ceinture du véhicule (19),
- la ceinture diagonale (18) traverse bien les deux sangles rouges foncés (09) de l'appuie-tête,
- la ceinture diagonale (18) est dirigée en biais vers l'arrière,
- les ceintures sont tendues et **non** torsadées,
- le XP-SICT (03) est installé et utilisé correctement,
- le fermoir de la ceinture du véhicule (19) ne se trouve pas dans le guidage rouge clair (06) du coussin d'assise.

⚠ **DANGER !** Si votre enfant essaye d'ouvrir le fermoir de la ceinture (19) , arrêtez-vous à la première occasion. Vérifiez si le siège enfant est correctement fixé et assurez-vous que votre enfant est bien protégé. Expliquez à votre enfant les dangers encourus.

DÉCROCHAGE DE VOTRE ENFANT ET DÉMONTAGE :
Pour décrocher votre enfant ou pour démonter le siège enfant, suivez les étapes indiquées dans le chapitre 6 « **DÉMONTAGE** » [PAGE I]

10. PROTECTION DE VOTRE ENFANT



KIDFIX SL SICT & KIDFIX SL :
1. Faites asseoir votre enfant dans le siège auto.
2. Tirez sur la ceinture du véhicule et passez-la devant votre enfant jusqu'au fermoir de la ceinture du véhicule (19).
⚠ **DANGER !** Veillez à ce que la ceinture du véhicule ne soit pas torsadée sinon l'efficacité du système de retenue ne sera pas totale.

3. Enclenchez la languette dans le fermoir de la ceinture (19) du véhicule jusqu'à entendre un CLIC.

4. Placez la ceinture diagonale (18) et la ceinture ventrale (17), situées du côté du fermoir de la ceinture du véhicule (19), sur le guidage rouge clair (06) du coussin d'assise.
⚠ **DANGER !** Le fermoir de la ceinture du véhicule (19) ne doit pas se trouver entre le guidage rouge clair (06) et l'accoudoir.

5. Introduisez la ceinture ventrale (17) dans le guidage rouge clair (06) situé de l'autre côté du coussin d'assise.
⚠ **DANGER !** Des deux côtés, la ceinture ventrale (17) doit passer le plus bas possible au-dessus des hanches de votre enfant.

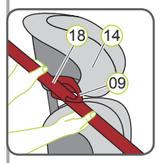

6. Insérez la ceinture diagonale (18) dans le support de sangle rouge foncé (09) de l'appui-tête (14) jusqu'à ce qu'elle repose complètement et sans être torsadée dans le support de sangle (09).
ⓘ **Astuce !** Si le dossier (16) cache le support de sangle (09) , vous pouvez bouger l'appui-tête (14) vers le haut. Maintenant, la ceinture diagonale (18) s'insère facilement. Replacez à présent l'appui-tête (14) à la bonne hauteur.

7. Vérifiez que la ceinture diagonale (18) passe sur le sternum de votre enfant et non sur son cou.
ⓘ **Astuce !** Vous pouvez maintenant placer l'appui-tête (14) du véhicule à la hauteur souhaitée.

⚠ **DANGER !** La ceinture diagonale (18) doit être positionnée en biais vers l'arrière. Vous pouvez modifier la direction de la ceinture à l'aide du dispositif de réglage de la ceinture de votre véhicule.
⚠ **DANGER !** La ceinture diagonale (18) ne doit jamais être dirigée vers l'avant en direction du dispositif de réglage de la ceinture du véhicule. Dans ce cas, utilisez le siège enfant uniquement sur le siège arrière.

8. Tendez la ceinture du véhicule en tirant sur la ceinture diagonale (18).
9. **Suivez les étapes du type d'installation correspondant suivantes.**

Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter :

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Deutschland
Téléphone : +49 (0) 731 9345-199/-299
Fax : +49 (0) 731 9345-210
Courriel : service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
Téléphone : +44 (0) 1264 333343
Fax : +44 (0) 1264 334146
Courriel : service.uk@britax.com
www.britax.eu